

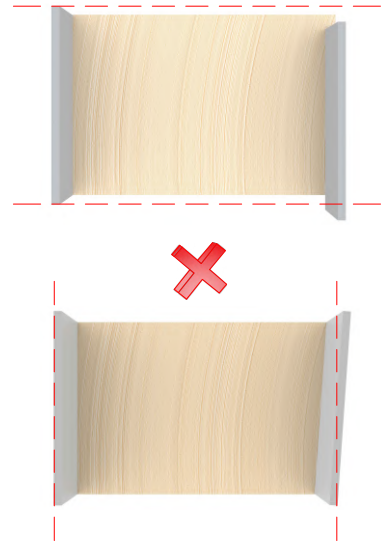
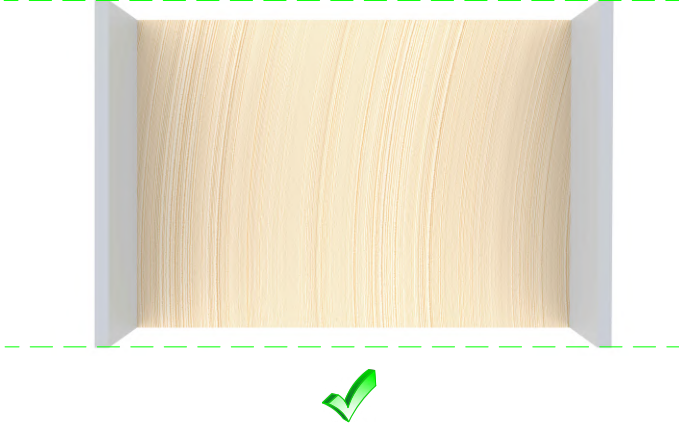


MONTAJ TALİMATLARI


46 mm Frenli Teleskopik Çekmece Rayı

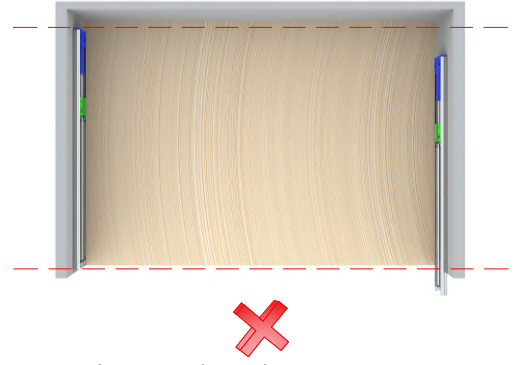

Çekmece yanakları mutlaka paralel ve aynı hizada olmalı

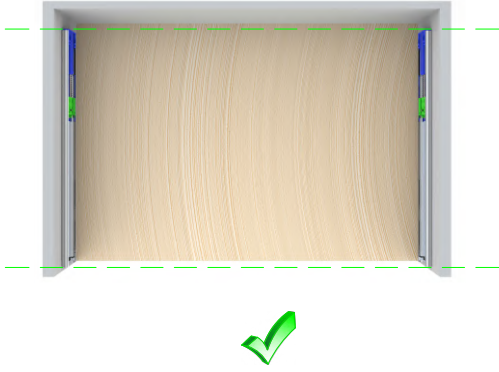

Montaj esnasında raylar aynı seviyede olmalı

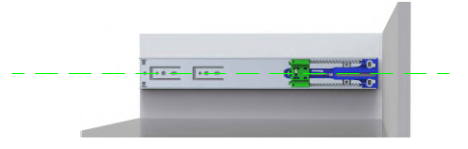

Dış parçalar aynı hizada ve aynı yükseklikte kabinin ön tarafına monte edilmeli



Montaj aşamasında çekmece kasası ve çekmece kabini aynı hizada olmalı